

Museband/Musebånd/Hiirieste

- (SE) Monteringsanvisning:
museband nyproduktion.
- (NO) Installasjonsinstruksjoner:
musebånd nyproduksjon.
- (DK) Monteringsvejledning:
musebånd nyproduktion.
- (FI) Asennusohje:
hiirieste uudisrakentamiseen.

- (SE) Museband av galvaniserat stål hindrar möss från att ta sig in under panelen på alla typer av fastigheter. Bidrar även till en effektiv ventilation av husets panel. Spikläkten ska vara minst 20 mm. Underbrädans/panelbrädans dimension ska vara mellan 15-30 mm.
- (NO) Musebånd av galvanisert stål hindrer mus å ta seg inn under panelet på alle typer boliger. Bidrar også til en effektiv ventilasjon av husets panel. Spikerlekten skal være minst 20 mm. Panelbreddens dimensjon skal være mellom 15-30 mm.
- (DK) Musebånd af galvaniseret stål forhindre mus at komme under paneler. Samtidigt er det en effektiv ventilation. Lægten skal være mindst 20 mm. Underbræddet/panelbræddet dimension skal være mellem 15-30 mm.
- (FI) Hiirieste galvanoidusta teräksestä estää hiiriä pääsemästä ulkovuorauksen ja tuulensuojaevyn tuuletusväliliin eri tyypissä kiinteistöissä. Kiinnitysnaula vähintään 20 mm ja alustan vahvuus 15-30 mm.

(SE) Museband nyproduktion

Passar både stående och liggande panel samt profilerad plåt.

1. Spika fast musebandet på spikläkten/vindspärren. Monteras kant i kant.
2. Montera dit under- och lockbräda. Hålrummet täcks nu av musebandets tandning.

(NO) Musebånd nyproduksjon

Passer både stående og liggende panel samt profilert plate.

1. Spiker fast musebåndet på spikerlekten/vindspærren. Monteres kant i kant.
2. Monter under- og Lock bredde. Hull rommet dekkes nå av musebåndets tenner.

(DK) Musebånd nyproduktion


Passer til stående og liggende paneler samt profilersede brædder.

1. Montere musebåndet på lægten/vindspærren. Monteres kant i kant
2. Montere under-og overbrædde. Hulrummet er nu dækket af.

(FI) Hiirieste uudisrakentamiseen

Sopii pysty- ja vaakaverhoilun sekä profiloidun pellin kanssa käytettäväksi.

1. Kiinnitä hiirieste naulaamalla alustaan. Asennetaan vieri viereen.
2. Taivuta tarvittaessa hiiriesteen hammastus peittämään tuuletusrako.

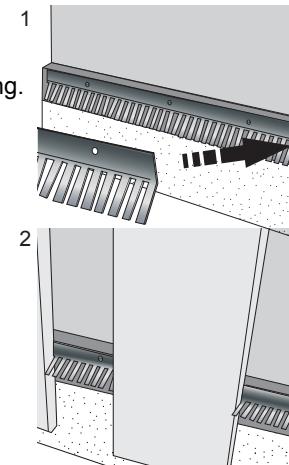

- (SE) Vy underifrån
- (NO) Sett nedenfra
- (DK) Set nedfra
- (FI) Näkymä alhaaltapäin



Museband/Musebånd/Hiirieste

- (SE) Monteringsanvisning:
museband renovering.
- (NO) Installasjonsinstruksjoner:
musebånd renovering.
- (DK) Monteringsvejledning:
musebånd renovering.
- (FI) Asennusohje:
hiirieste remonttikohteisiin.

- (SE) Museband av galvaniserat stål hindrar möss från att ta sig in under panelen på alla typer av fastigheter. Bidrar även till en effektiv ventilation av husets panel. Spikläkten ska vara minst 20 mm. Underbrädans/panelbrädans dimension ska vara mellan 15-30 mm.
- (NO) Musebånd av galvanisert stål hindrer mus å ta seg inn under panelet på alle typer boliger. Bidrar også til en effektiv ventilasjon av husets panel. Spikerlekten skal være minst 20 mm. Panelbreddens dimensjon skal være mellom 15-30 mm.
- (DK) Musebånd af galvaniseret stål forhindre mus at komme under paneler. Samtidigt er det en effektiv ventilation. Lægten skal være mindst 20 mm. Underbræddet/panelbræddet dimension skal være mellem 15-30 mm.
- (FI) Hiirieste galvanoidusta teräksestä estää hiiriä pääsemästä ulkovuorauksen ja tuulensuojaevyn tuuletusväliliin eri tyypissä kiinteistöissä. Kiinnitysnaula vähintään 20 mm ja alustan vahvuus 15-30 mm.

(SE) Museband renovering

Passar för montering på befintlig lockpanel.

1. Spika/skruga fast musebandet under panelen mot läktens undersida, kant i kant.
2. Böj sedan musebandets tänder mot dig och panelen. Nu är hålrummet stängt.

(NO) Musebånd renovering

Passer for montering på eksisterende lock panel.

1. Musebåndet skrues fast på lektens underside. Monteres kant i kant.
2. Bøy siden musebandets tenner mot deg og panelet. Nå er hull rommet stengt.

(DK) Musebånd renovering


Anvendes til montering på eksisterende paneler.

1. Musebåndet monteres på lægtenes underside. Monteres kant i kant.
2. Bøj tænderne imod dig og panelet så hulrummet bliver lukket.

(FI) Hiirieste remonttikohteisiin

Sopii pysty- ja vaakaverhoilun sekä profiloidun pellin kanssa käytettäväksi.

1. Kiinnitä hiirieste naulaamalla alustaan. Asennetaan vieri viereen.
2. Taivuta tarvittaessa hiiriesteen hammastus peittämään tuuletusrako.

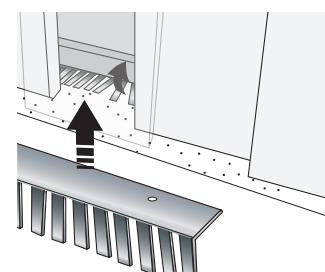

- (SE) Vy underifrån
- (NO) Sett nedenfra
- (DK) Set nedfra
- (FI) Näkymä alhaaltapäin

